取扱説明書

使用上の重要な情報が書かれています。
ご使用前に必ずよく読み、保管してください。

AM
09

組み立て

1

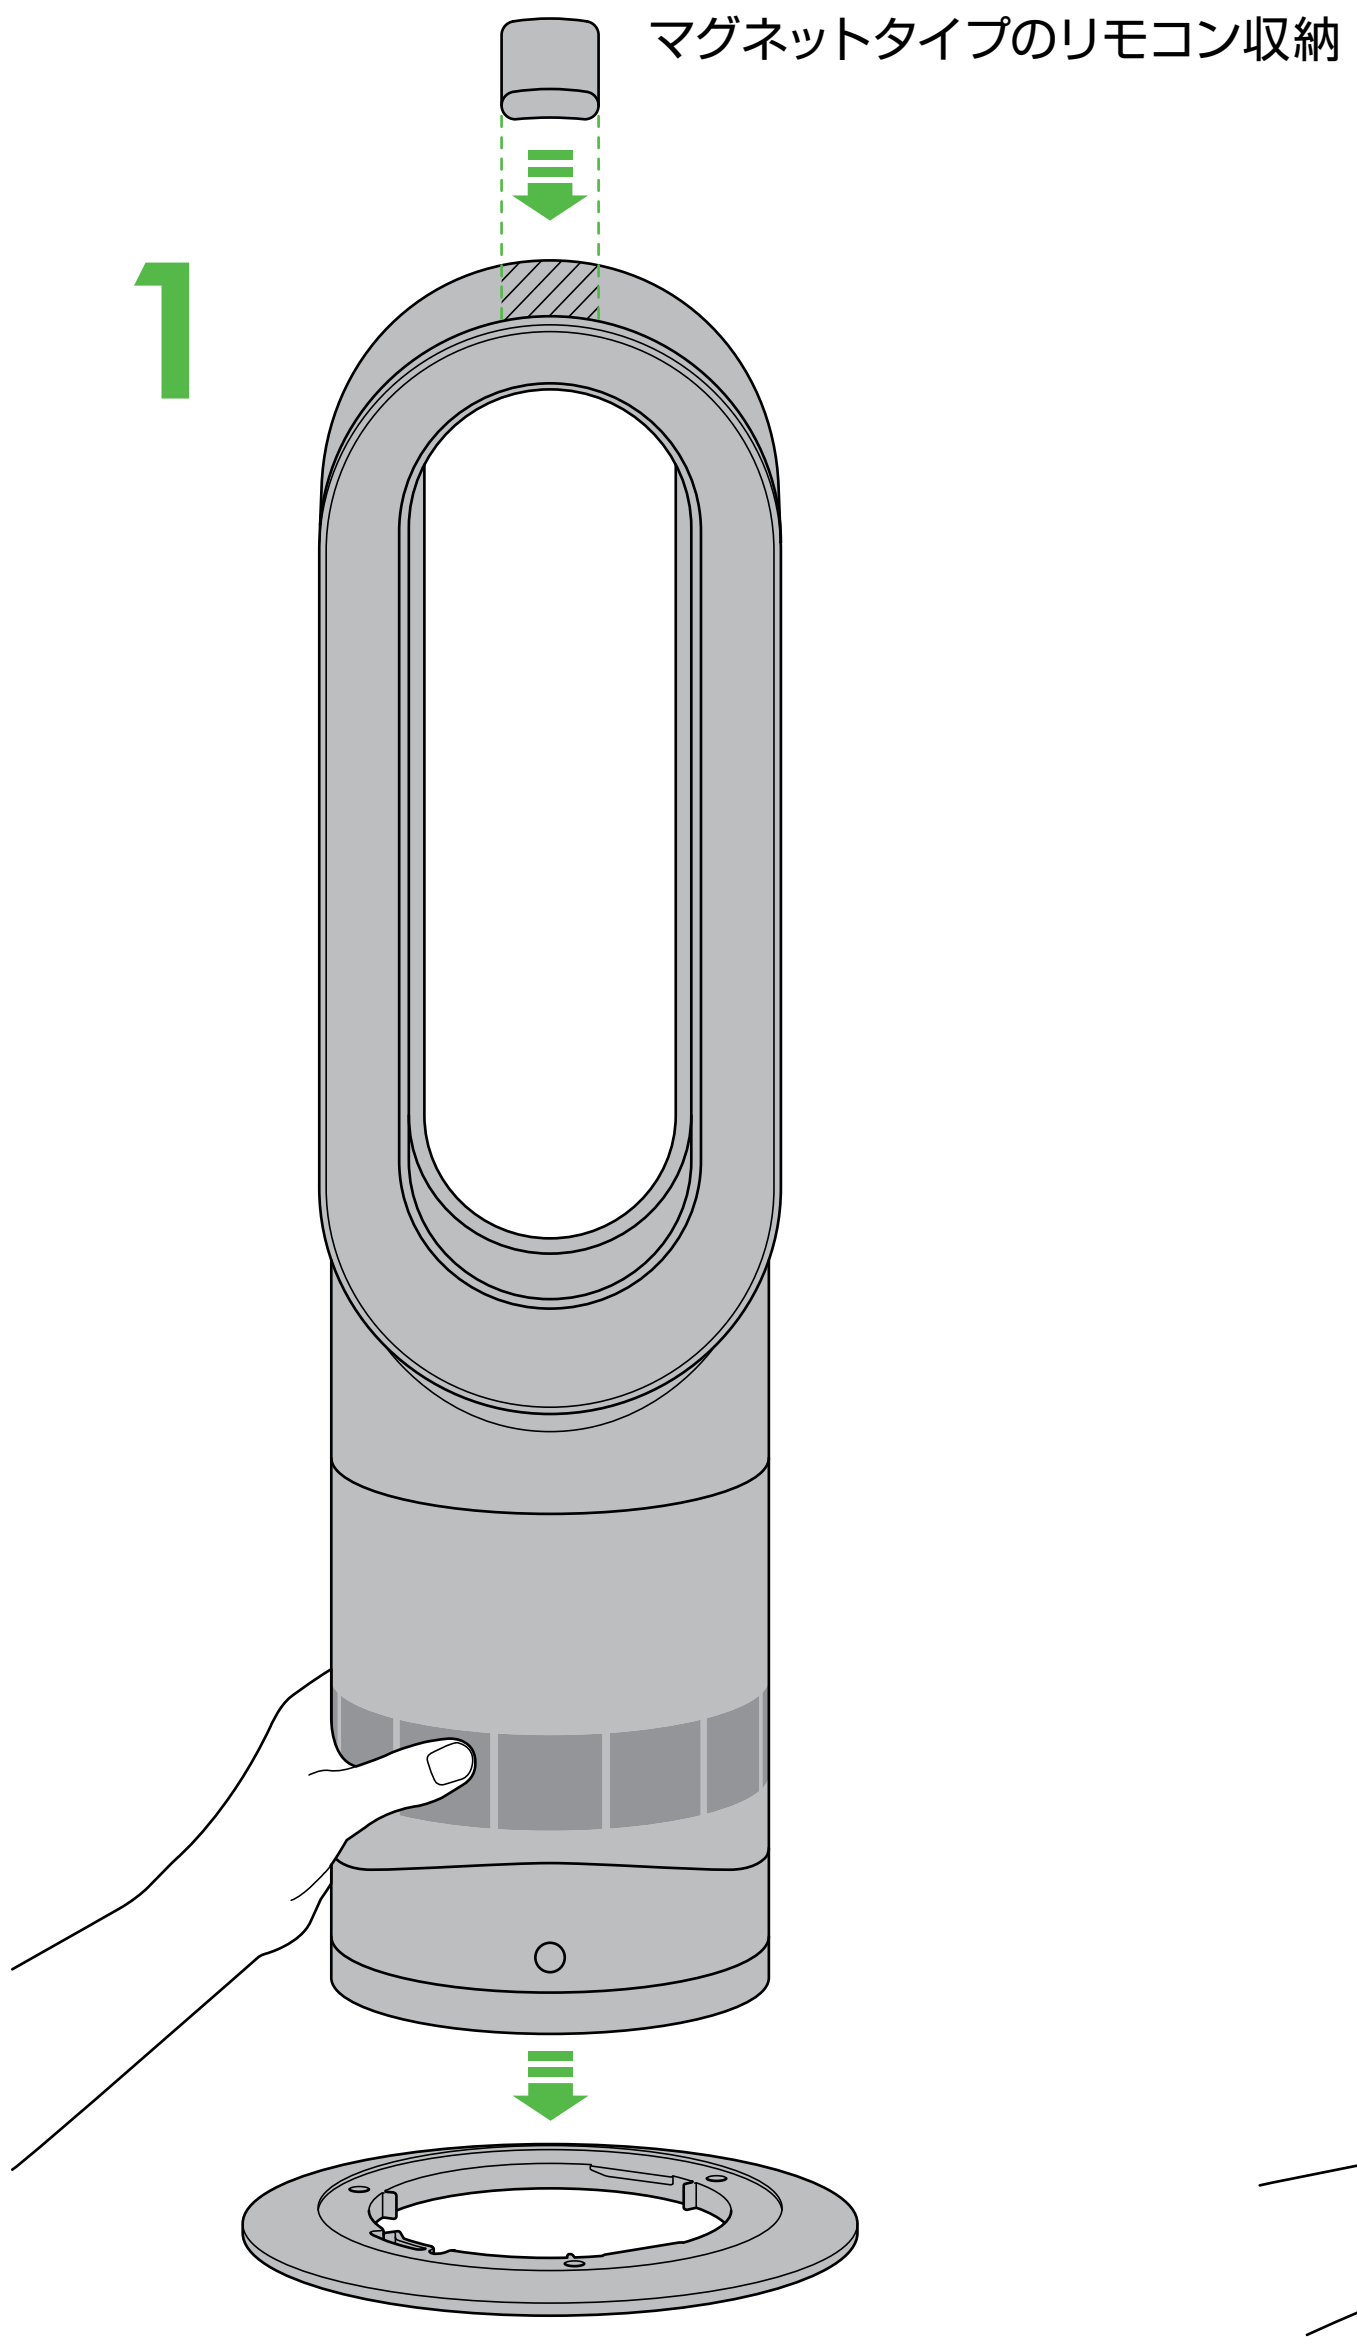

2

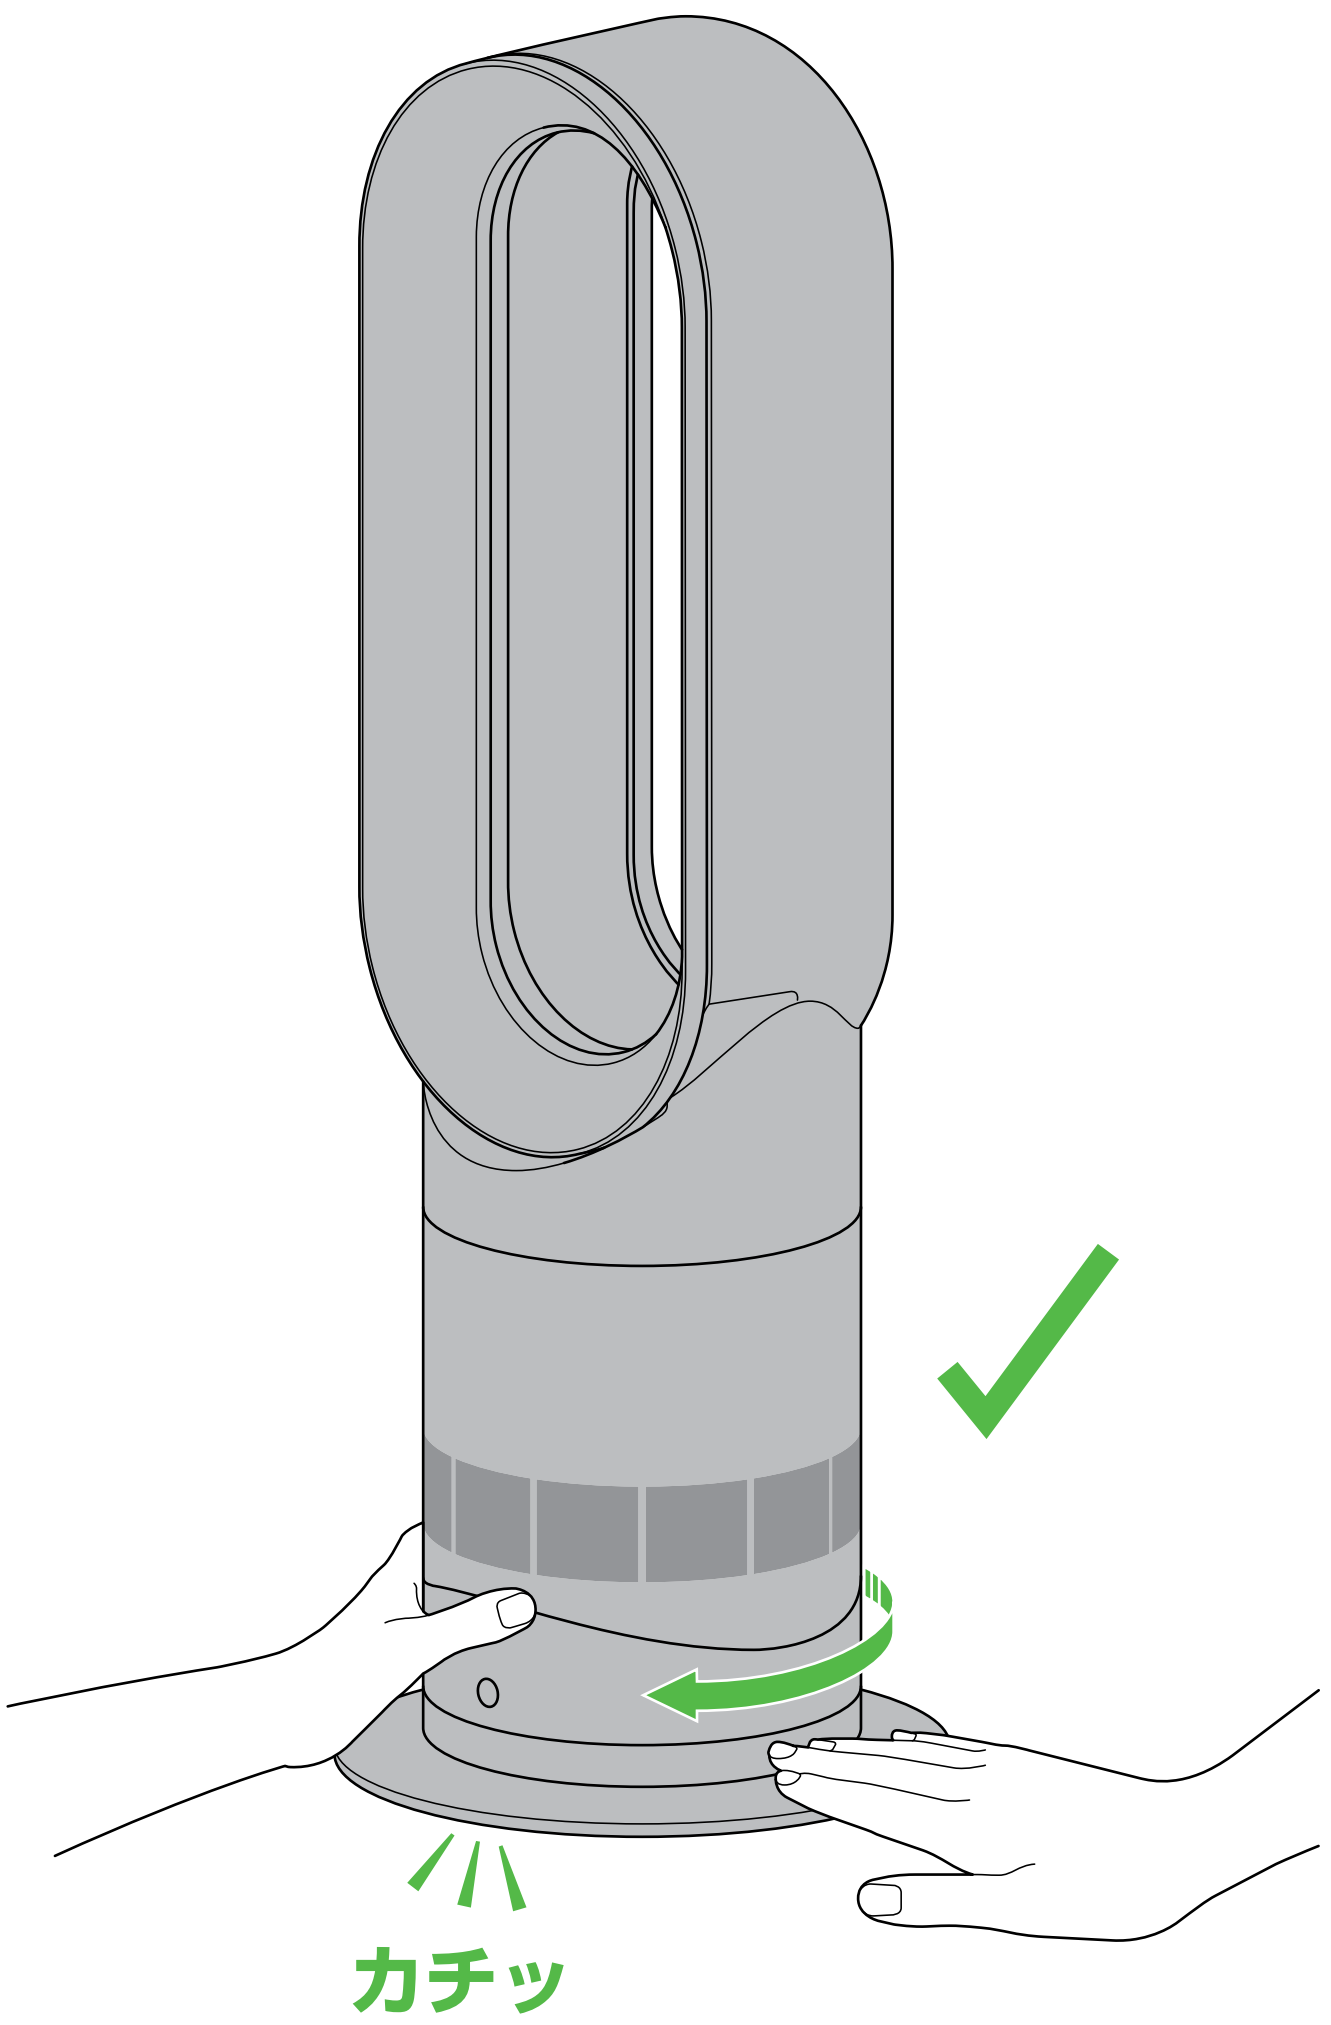

2年間のメーカー保証を
お受け頂くために
ご登録をお願いします。

保証登録については、
「保証登録」内の登録方法をご覧ください。

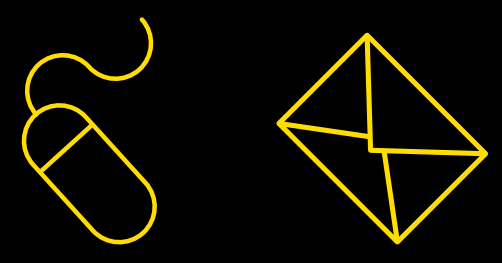

メーカー2年保証

お買い上げ後30日以内に登録いただくと、購入日より2年間のメーカー保証が適用され、修理にともなう部品やサービス費用がこの保証に含まれます。
ダイソンの迅速かつ最適なサービスを確実に受けていただけるよう、お買い上げ後すぐに保証登録を行ってください。
また、お買い上げ日を示すレシート、領収書、配送伝票などを保管してください。

ダイソン製品の使用に関するご相談やお問い合わせは、＜話そうダイソンお客様相談室＞に直接ご連絡ください。
専門スタッフがすばやく対応いたします。
その際に、製品製造番号（シリアルNo.）をお知らせください。
製品製造番号（シリアルNo.）は、本体底面に貼付された製品ラベルをご確認ください。

また、ダイソンホームページ（ www.dyson.co.jp/support ）でもオンラインサポートやダイソンに関する情報をご覧いただけます。

製品製造番号（シリアルNo.)をここに控えておいてください。

製品ラベルサンプルイメージ（詳細は実物と異なります。）

ダイソンのサポート体制

＜話そうダイソンお客様相談室＞を設置し、お客様からの製品に関するお問い合わせに、ダイソンの専門スタッフが迅速に対応する体制を整えております。

修理が必要な場合、回収から修理後のご返却まで、72時間以内*にできるよう目指しています。

*宅配便の都合上、地域によっては多少お時間のかかる場合もございますのでご了承ください。



話そう dyson
買う前も、買った後も

話そうダイソンお客様相談室
0120-295-731
月〜日曜および祝日* 9:00AM–5:30PM
*年末年始、その他都合によりお休みさせていただくことがありますので、予めご了承ください。
www.dyson.co.jp

安全上のご注意 –
必ずお守りください

本製品をご使用になる前に、取扱説明書および製品に記載されている説明と警告マークのついた事項をすべてお読みください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、電気製品を使用する場合は、以下の警告および基本的な注意事項を必ず守ってください。

安全上の警告・注意

ファンとリモコンには磁石を使用しています。

1. ペースメーカーや除細動器は、強い磁界により影響を受ける可能性があります。ご自宅でペースメーカーや除細動器をご使用されている方がいらっしゃる場合は、リモコンを衣類のポケットに携帯したり、ペースメーカー・除細動器の周辺に保管しないでください。
2. クレジットカードや磁気系の記憶メディア等も磁石の影響を受ける恐れがあります。製品や、リモコンには近づけないようにしてください。

取扱いを誤ると、人が死亡またはけがを負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。（物的損害とは、家屋・家財・ペット等を示します。）

3. 温風モードでご使用の場合、製品は使用中および使用後しばらくは高温になります。やけどをする恐れがありますので、熱い部分が肌に触れることがないようご注意ください。また本製品を移動させる場合には、円形パーツではなく、本体のベース部分を持って運んでください。
4. 電源プラグがコンセントに差し込まれている際には、ヒーターの正面から家具、枕、寝具、紙、衣類、カーテンなどの可燃物を、少なくとも90cm離してください。また、側面や背面からも十分に離してご使用ください。
5. 本ヒーターを小さなお子様や病気の方が使用する場合、またはそのそばで使用する際は、十分注意してください。また、人のいない場所で使用する際も十分注意してください。
6. 本製品をお子様や、身体・知覚・思考能力が著しく低下している方が単独で使うことは絶対にお止めください。ご使用の際には安全に使用できる環境下かつ製品の安全な使用方法と危険性を理解している者の指示監督のもとで使用するようにしてください。そのような監督のない中で、お子様によるお掃除やお手入れは、絶対に行わないでください。
7. この説明書で指示された以外、または＜話そうダイソンお客様相談室＞の指示による以外の方法で、修理や整備は行わないでください。特に電源プラグ、電源コードを加工したり、修理、整備を行わないでください。 その他の推奨されない方法での使用は、火災や感電、けがの原因となります。
8. 本製品を作動させる前に、必ずベースが本体に適切に設置されていることを確認してください。ベースを設置せずに使用したり、本製品を分解することは避けてください。
9. おもちゃとして使用しないよう十分注意してください。お子様が使用する場合、またお子様のそばで使用する場合は十分注意してください。お子様が本製品またはリモコンで遊ばないよう十分注意してください。
10. 乾燥している場所でのみ使用してください。屋外や湿気の多い場所では使用しないでください。浴室、洗濯機付近、同様の屋内の場所では使用しないでください。浴槽や水が溜まっているところに落下する恐れがあるような場所での使用は避けてください。濡れる可能性のある場所、お風呂、シャワー、またはスイミングプールの周辺で使用したり、保管しないでください。
11. 本製品内部には高温になる部分があります。 ガソリン、ペンキ、または引火性液体が使用、または保管されている場所、あるいはそれらが気化する可能性のある場所では、本製品を使用しないでください。 芳香剤や、それに準じた製品と一緒に、あるいはそれらの近くで使用しないでください。
12. 本製品を電源コンセントの真下には置かないでください。
13. 電源プラグは、コンセントに直接差し込んでください。電源コードが過熱して火災を起こすことがありますので、延長コードは使用しないでください。また、タコ足配線はお避けください。
14. 濡れた手で電源プラグや本製品を触らないでください。
15. 電源コードや電源プラグが破損した状態で本製品を使用しないでください。事故を避けるために、＜話そうダイソンお客様相談室＞へご連絡ください。
16. 本製品がうまく機能しない場合、または落としたり破損した場合、屋外に放置したり、液体に浸してしまった場合は、使用を中止し、必ず＜話そうダイソンお客様相談室＞にご連絡ください。
17. 点検、修理が必要な場合は、＜話そうダイソンお客様相談室＞ までご連絡ください。製品を分解しないでください。誤って組み立てると、感電または火災につながる恐れがあります。
18. コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張らないでください。
19. 電源コードを引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。電源コードは熱を帯びたものに近づけないでください。
20. 電源コードをカーペットやラグの下に通したり、配線カバーの使用は避けてください。電源コードにつまずいて転倒するようなことがないよう配線時にご注意ください。
21. 開口部を塞いだ状態で、本製品を使用しないでください。気流を妨害するようなホコリやゴミ、糸くず、髪の毛などは取り除いてください。また、本製品の開口部に物を挿入しないでください。感電や火災、製品破損の原因となる恐れがあります。
22. ベッドや布団の上などの柔らかく不安定な場所では、本製品の開口部がふさがれてしまう恐れがあるため使用を避けてください。
23. 過熱や火災の危険性を避けるためにも、製品に布など燃えやすいものをかけないでください。
24. 温風を直接壁に当てないようにしてください。
25. プラグを抜く前に電源をオフにしてください。
26. お手入れの際は、洗剤やツヤ出し剤は使用しないでください。またお手入れは必ず電源プラグを抜いた状態で行なってください。
27. コンセントがゆるんでいる、電源プラグが異常に熱くなる場合には、コンセントの修理が必要となる可能性があります。その場合は、専門の業者に問い合わせ、必要に応じてコンセントの修理を行ってください。注意：ヒーターは高い電力を使用するため、他の電気製品の使用時よりも、コンセントが熱を持つことがあります。定期的に電源プラグとコンセントが熱を持っていないか確認するようにしてください。
28. リモコンには小さな電池が入っています。子供が電池を飲み込んだりしないように、リモコンは子供の手の届かないところに置いてください。万一リモコンや電池を飲み込んだ場合は直ちに医師の診察を受けてください。
29. 以下のような症状がある場合は使用を中止し、故障や事故防止のため、運転を切り電源プラグをコンセントから抜いて、必ず＜話そうダイソンお客様相談室＞にご連絡の上、修理・点検をご相談ください。

- 電源を入れても、運転を開始しないときがある。
- 電源コードを動かすと運転を停止するときがある。
- 異常な音やにおいがする。
- その他の異常、故障がある。

安全のための
機能とご注意点

安全にお使いいただけるよう、本製品には、転倒したり過熱したときに作動する自動停止スイッチが付いています。スイッチが作動した場合は、製品の電源プラグを抜き、冷めるまでお待ちください。本製品を再び使用する際は、開口部をふさいでいる異物がないか点検し、表面が硬く平らな場所に本製品を置いてください。

本取扱説明書を
大切に保管してください。

この製品は家庭用であり、業務用を意図としたものではありません。

本取扱説明書に従わない使用においての事故や物損に関しては一切責任を負いかねます。
予めご了承ください。

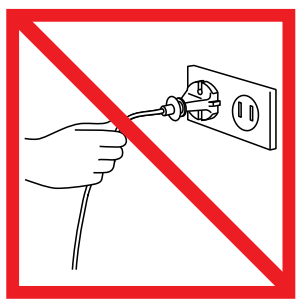

電源コードを
引っ張らないで
ください。

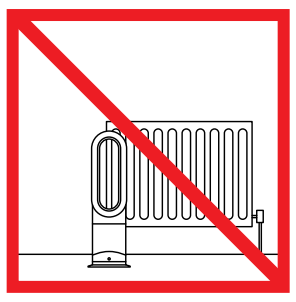

熱源に近づけないで
ください。
（収納時を含む）

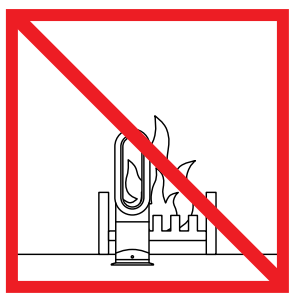

火気に近づけないで
ください。

円形パーツを持って
持ち運ばないで
ください。

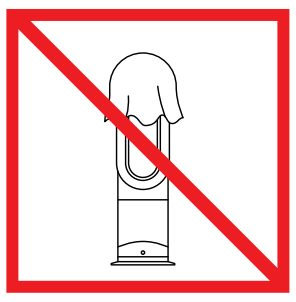

過熱や火災の危険性を
避けるためにも、製品に
布など燃えやすいものを
かけないでください。

運転の開始とLED表示



本製品は、温風モードの運転を開始する際に、
ウォームアップ運転を行います。
その間、風量は自動的に調整されますが、
ウォームアップ運転が完了すると、
設定した風量に切替ります。

温風モードを初めて使用する際は、
室温より3℃高い温度に設定されます。
以降は、前回使用時の設定温度で
運転が始まります。

お好みの温度に設定するには、
温度調節ボタンにある赤い大きな印を
押すと温度が1℃ずつ上がり、
赤い小さな印を押すと1℃ずつ下がります。
なお本製品は、室温よりも高い温度に
設定されていないと作動しません。

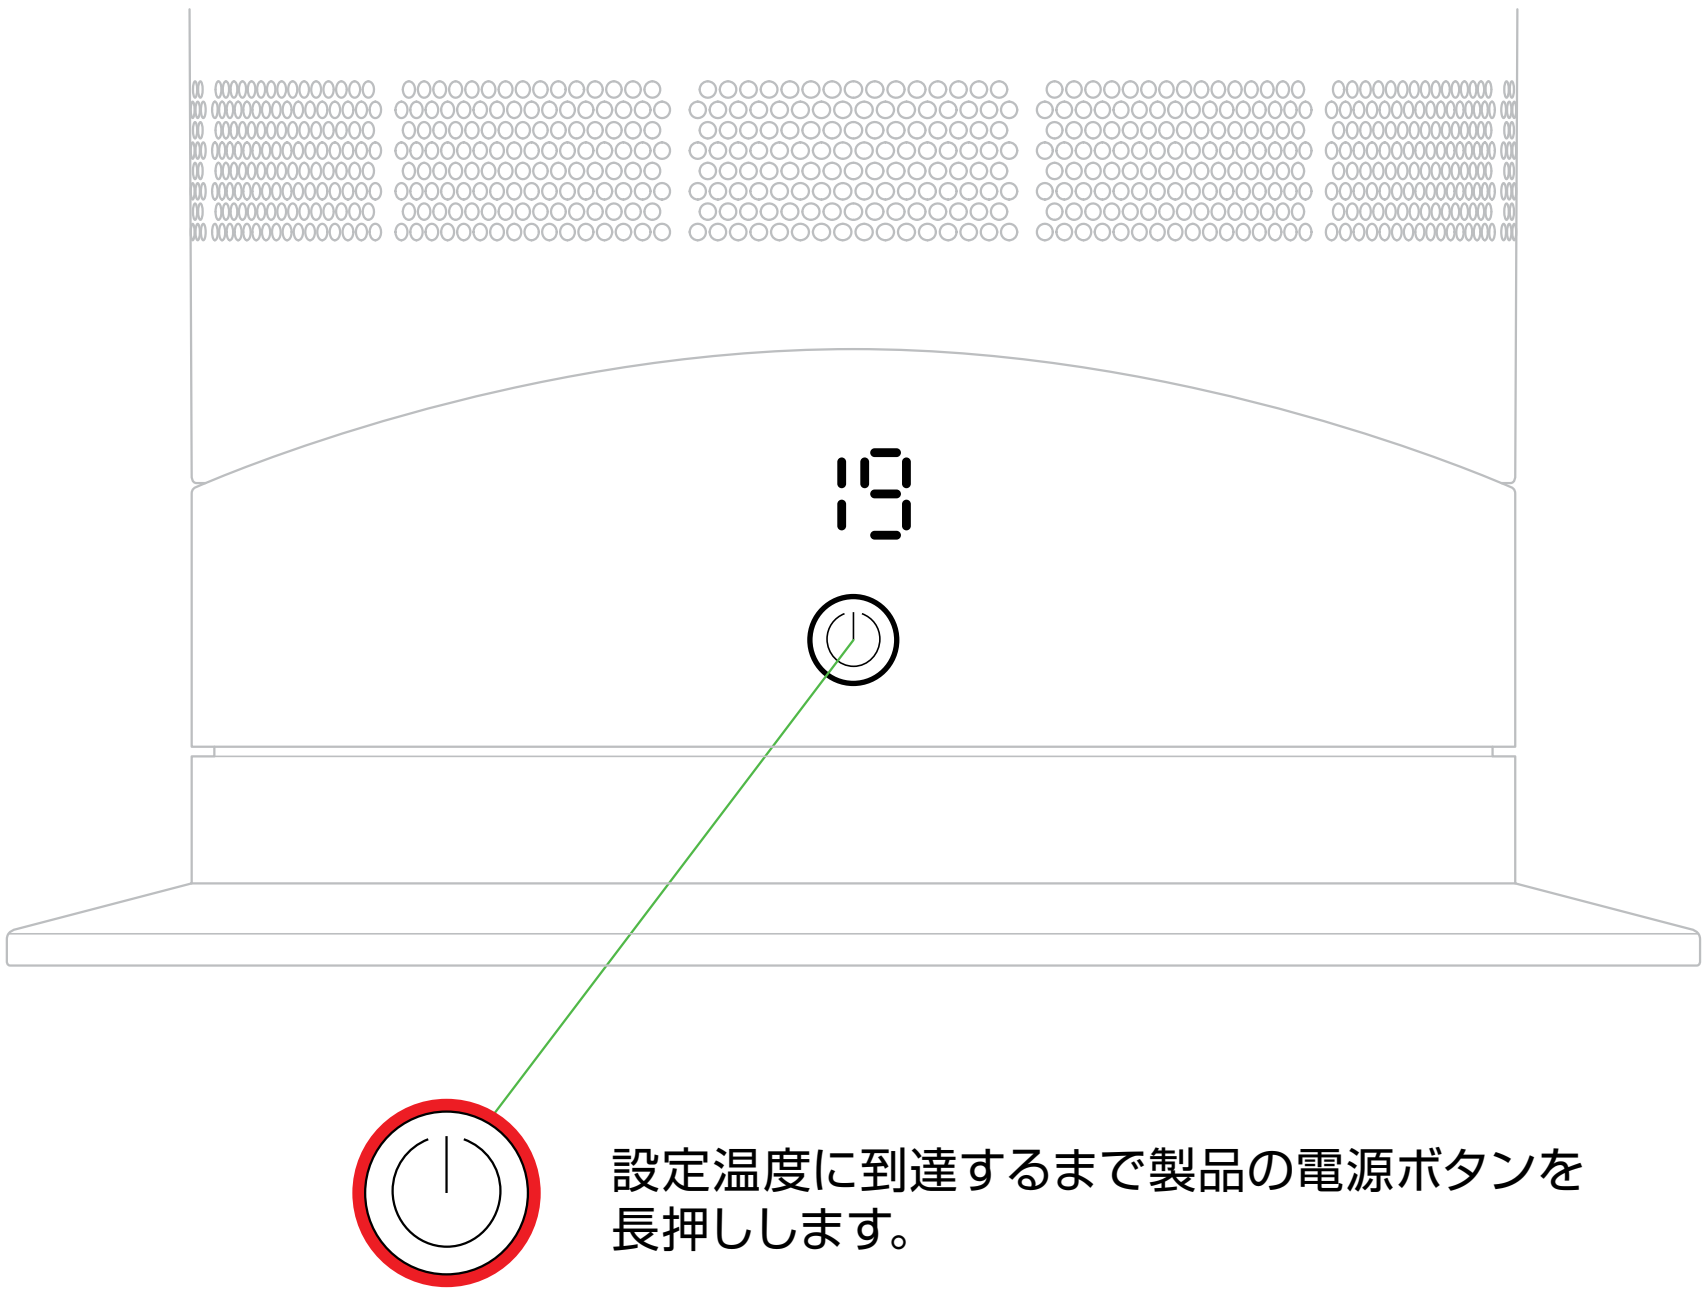

設定温度に到達するまで製品の電源ボタンを
長押しします。

リモコン

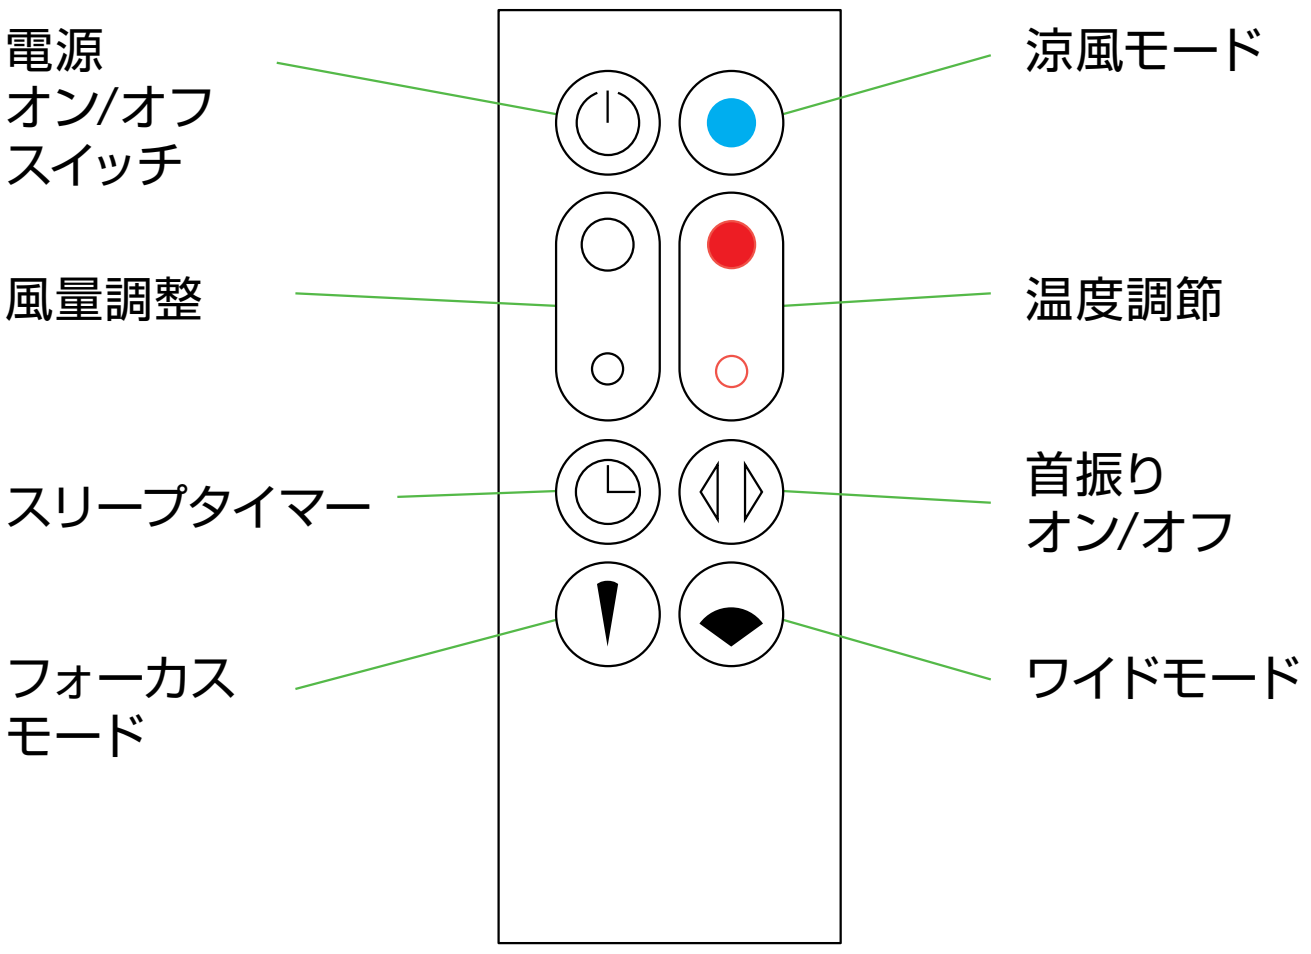

マグネットタイプのリモコン収納
リモコン操作面を下に向けて置いて
ください。

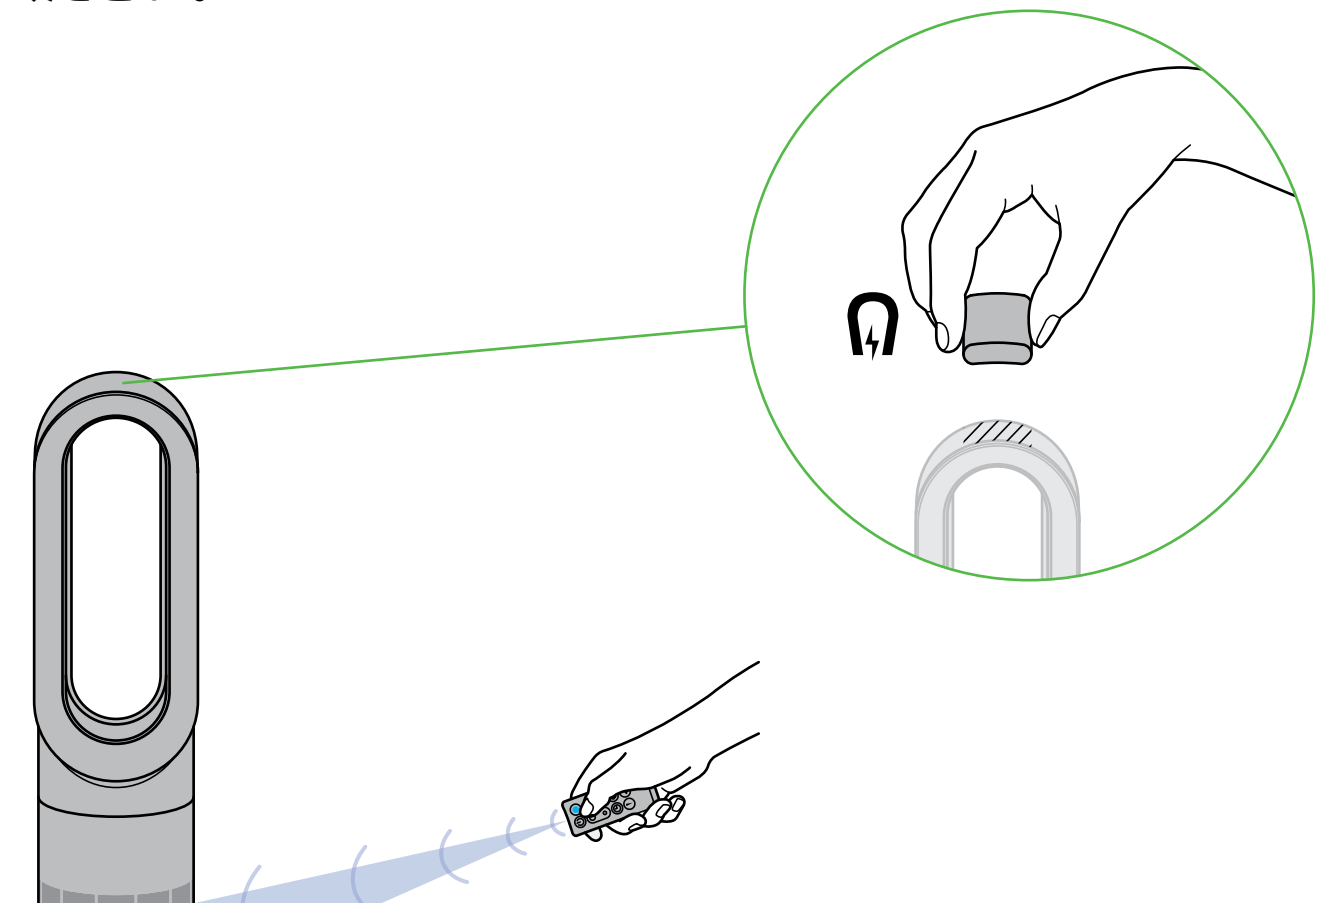

リモコン操作は、本体下部の正面に
向けて行ってください。

温風および涼風モード

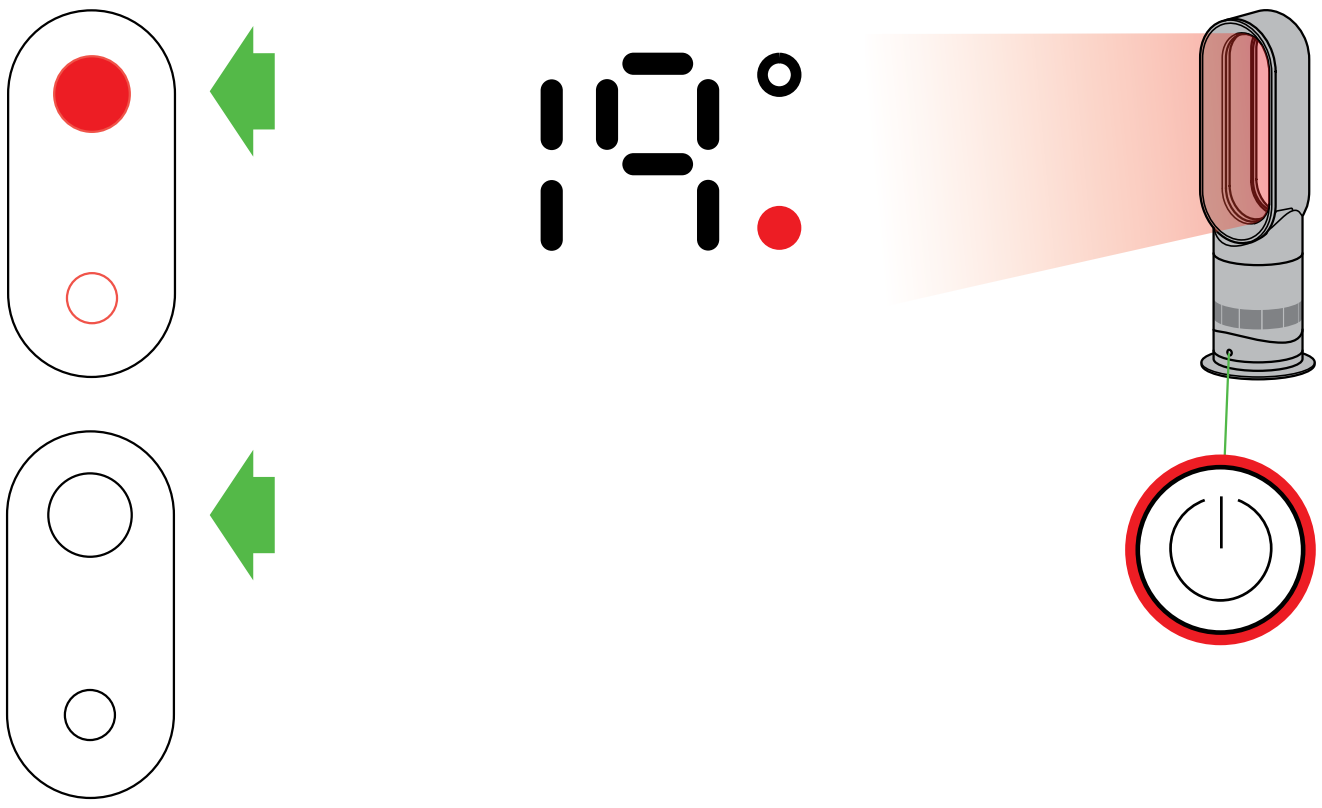

温風モード
ディスプレイにお好みの設定温度が表示されるまで、温度調節ボタンの赤印を押してください。オン/オフ スイッチのライトが青から赤に変わります。設定温度に到達すると赤色の円は消えます。

涼風モード
温度調節ボタンの青印を押し続け、設定温度を0℃まで下げてください。オン/オフ スイッチのライトが赤から青に変わります。風量調整は風量調整ボタンで行ってください。

スリープタイマー

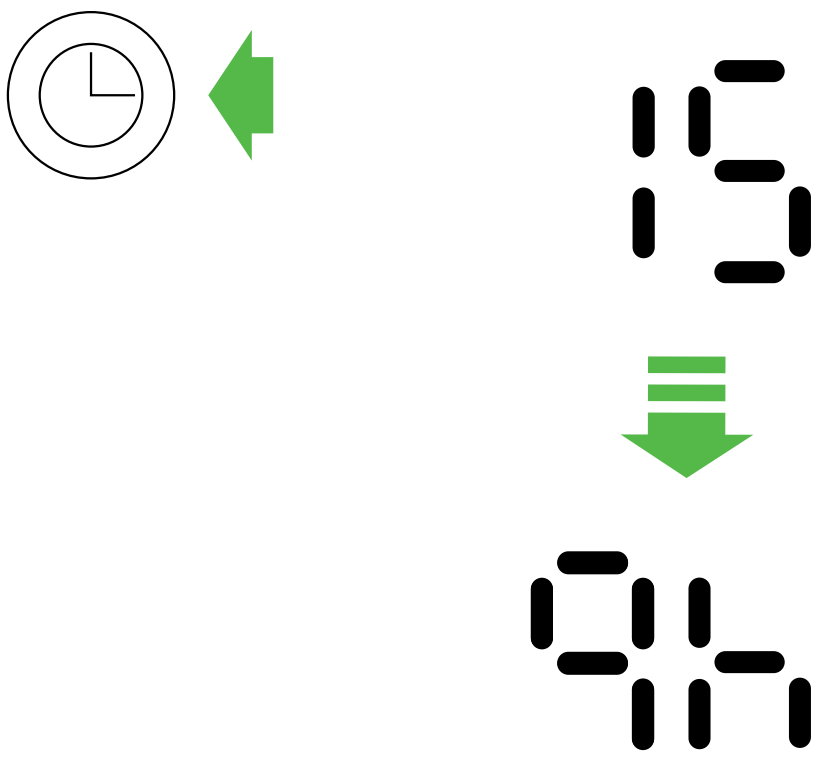

スリープタイマーを設定するには、タイマーボタンを長押ししてご希望の時間を選択します。
時間がゼロに達すると、製品はスタンバイモードになります。キャンセルする場合は、ダッシュが2つ表示されるまで時間を減らします。

角度調節

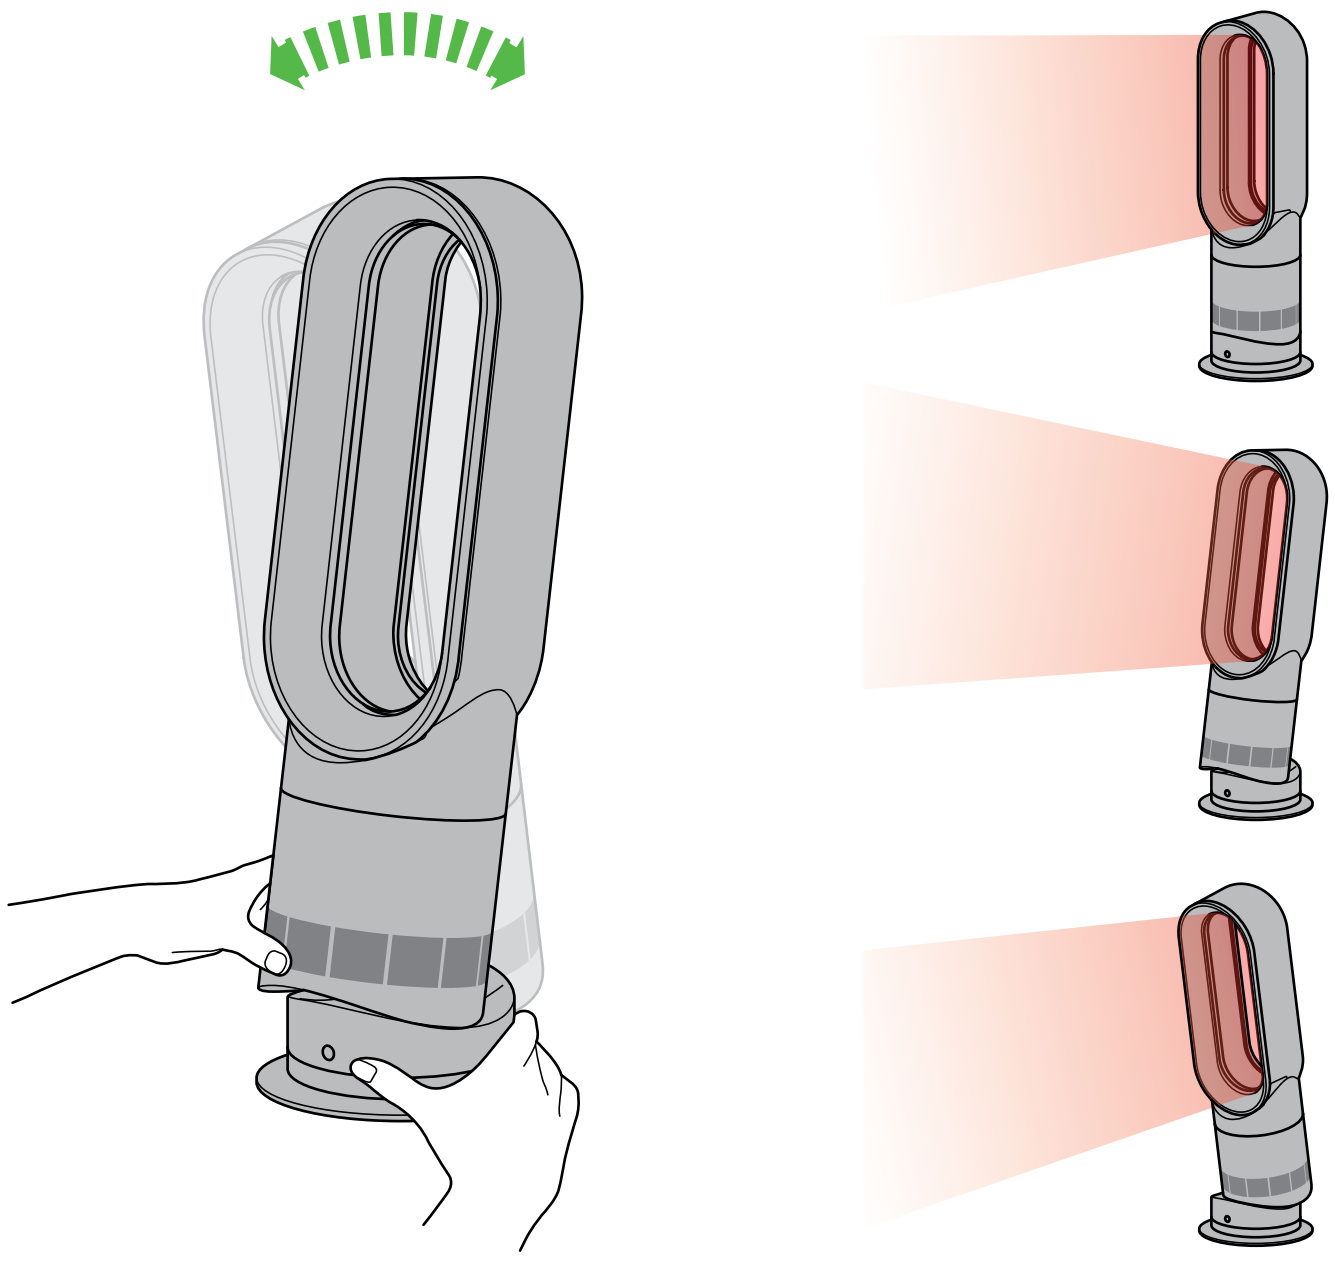

ベース部分と本体に手を添え、前後にゆっくり押してお好みの角度に調節してください。

ワイドモードおよびフォーカスモード

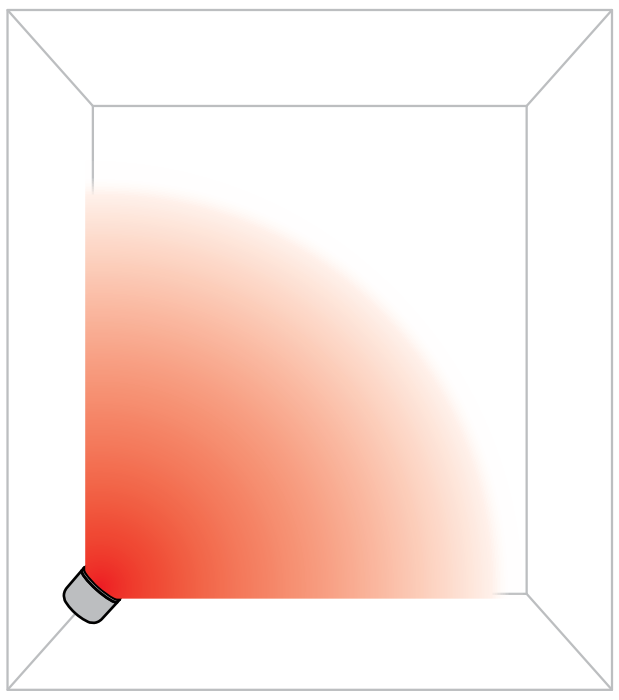

ワイドモード
広範囲に送風したい時は、広い扇形のマークのボタンを押してください。

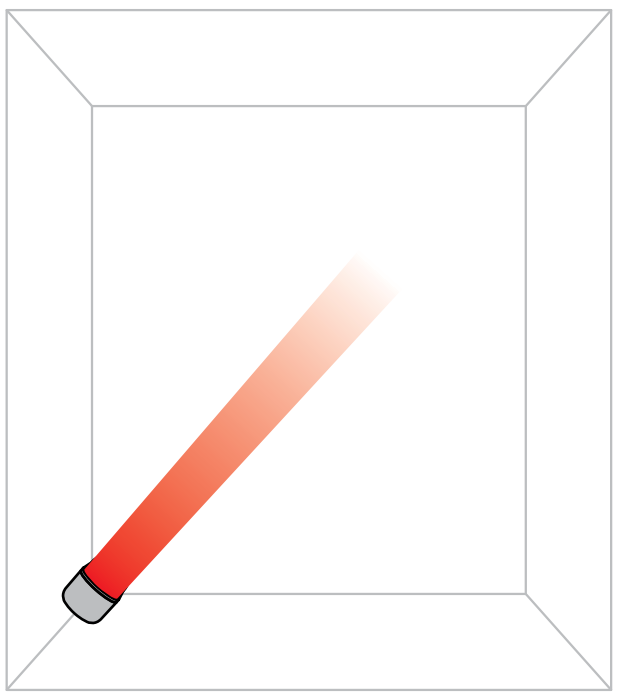

フォーカスモード
特定の箇所に送風を集中させたい時は、狭い扇形のマークのボタンを押してください。

首振りおよび風量調整



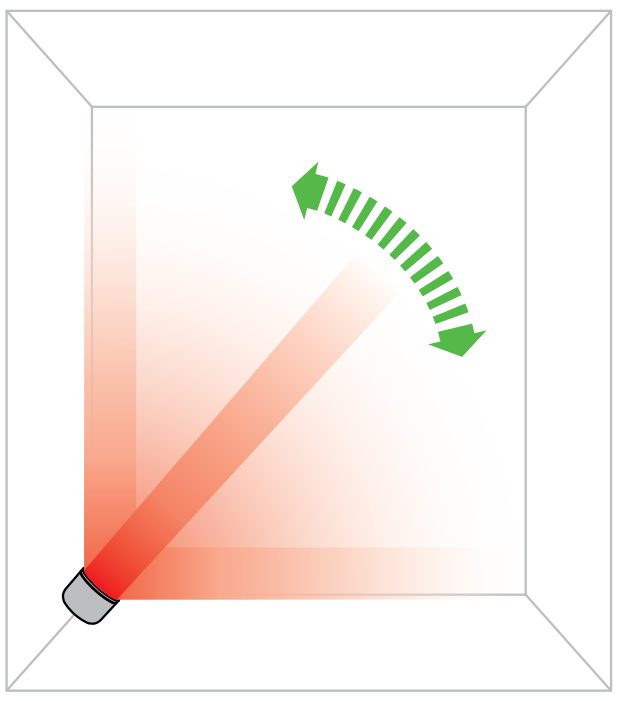

首振り機能
首振り機能を開始するには、首振り オン/オフ ボタンを押します。再度ボタンを押すと、首振り機能は停止します。
リモコンで他の機能を操作している間は、首振り機能は一時的に停止します。

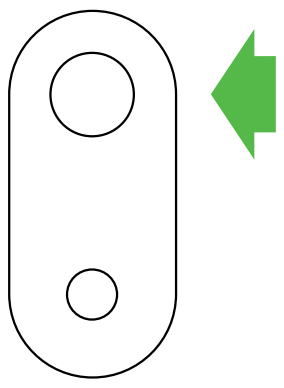

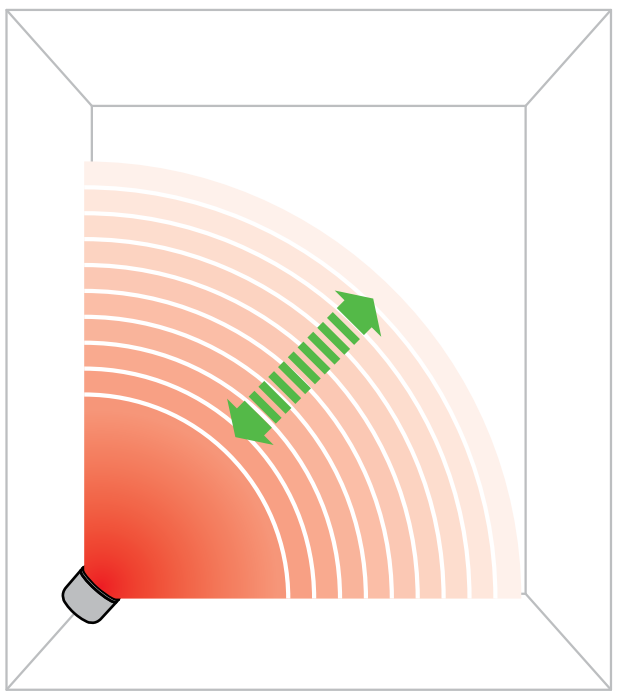

風量調整
風量調整ボタンで風量を変更することができます。
ディスプレイに風量レベルが表示され、3秒後に表示が設定温度に戻ります。

異物の取り除き方



必ず電源プラグを外し、
本体の温度が下がったこと
を確認してください。

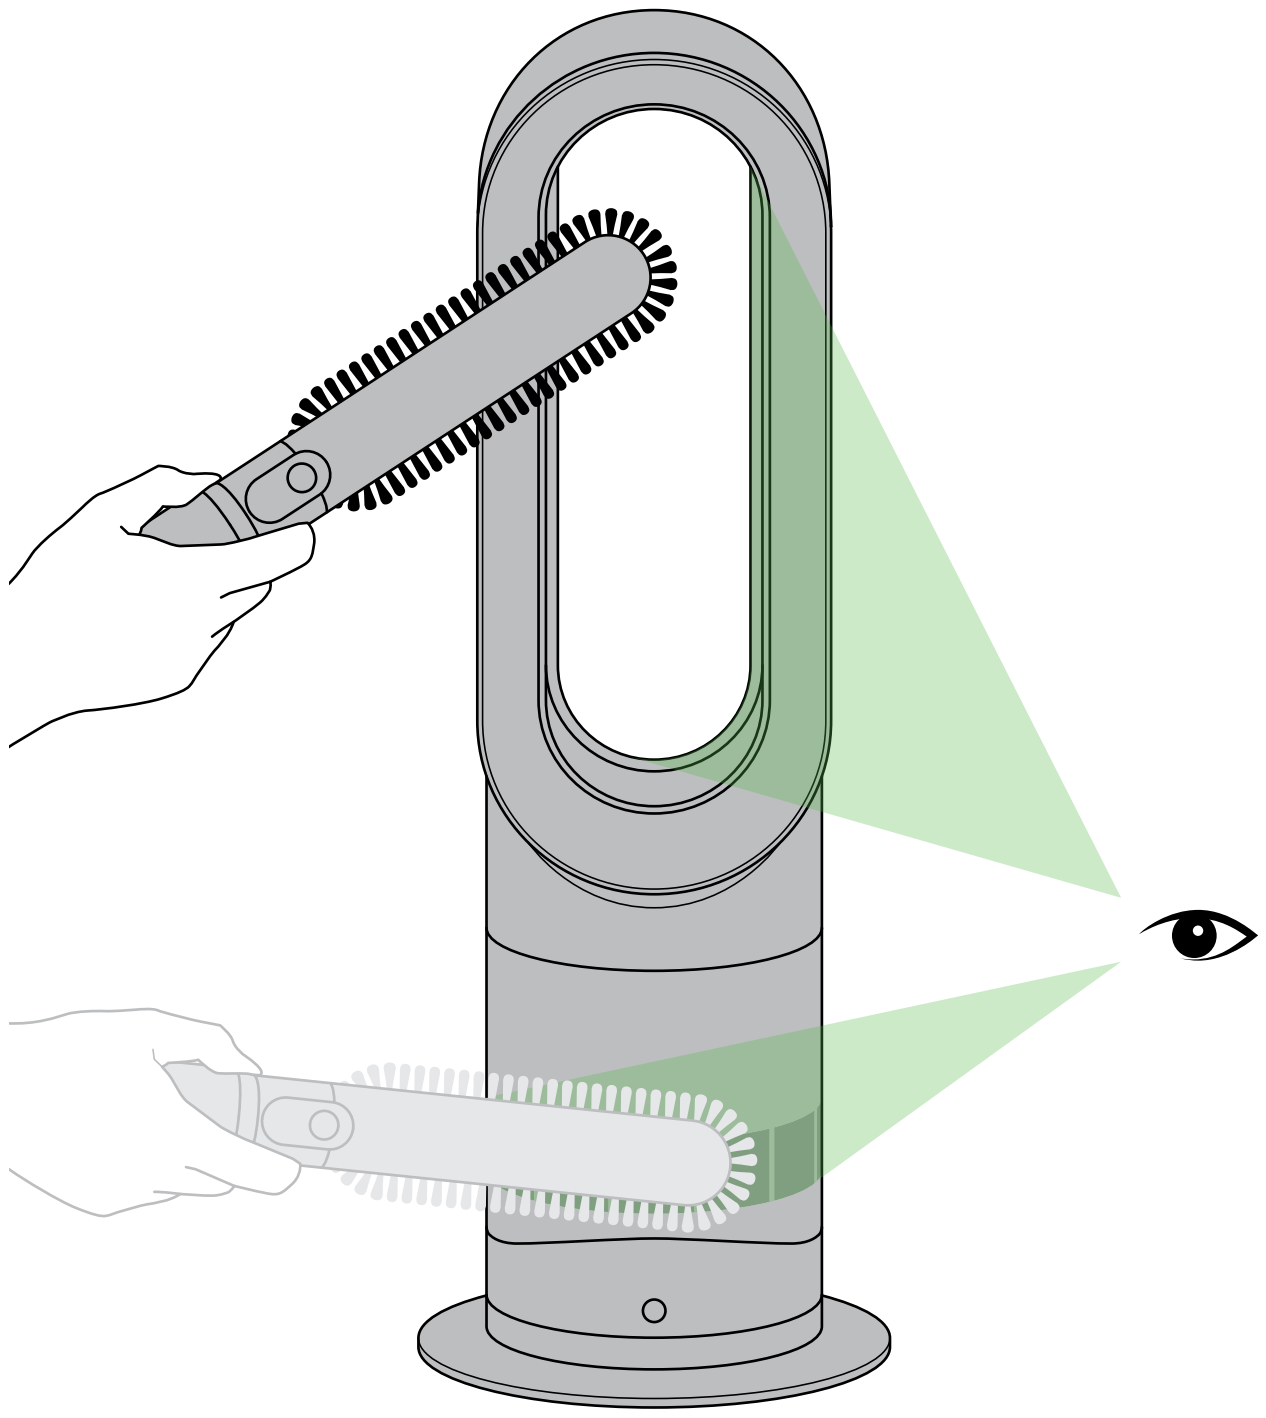

本体吸気口、または円形パーツ内側の開口部にたまった異物を
やわらかいブラシ等で取り除いてください。

お手入れ方法



電源プラグを外してください。

ヒーターを使用後は、本体の温度が下がるまで1～2時間おいて
からお手入れを行ってください。乾いた、もしくは湿った布で拭い
てください。洗剤やツヤ出しを使用しないでください。

注意: 使用中および使用直後は、本体が熱くなります。

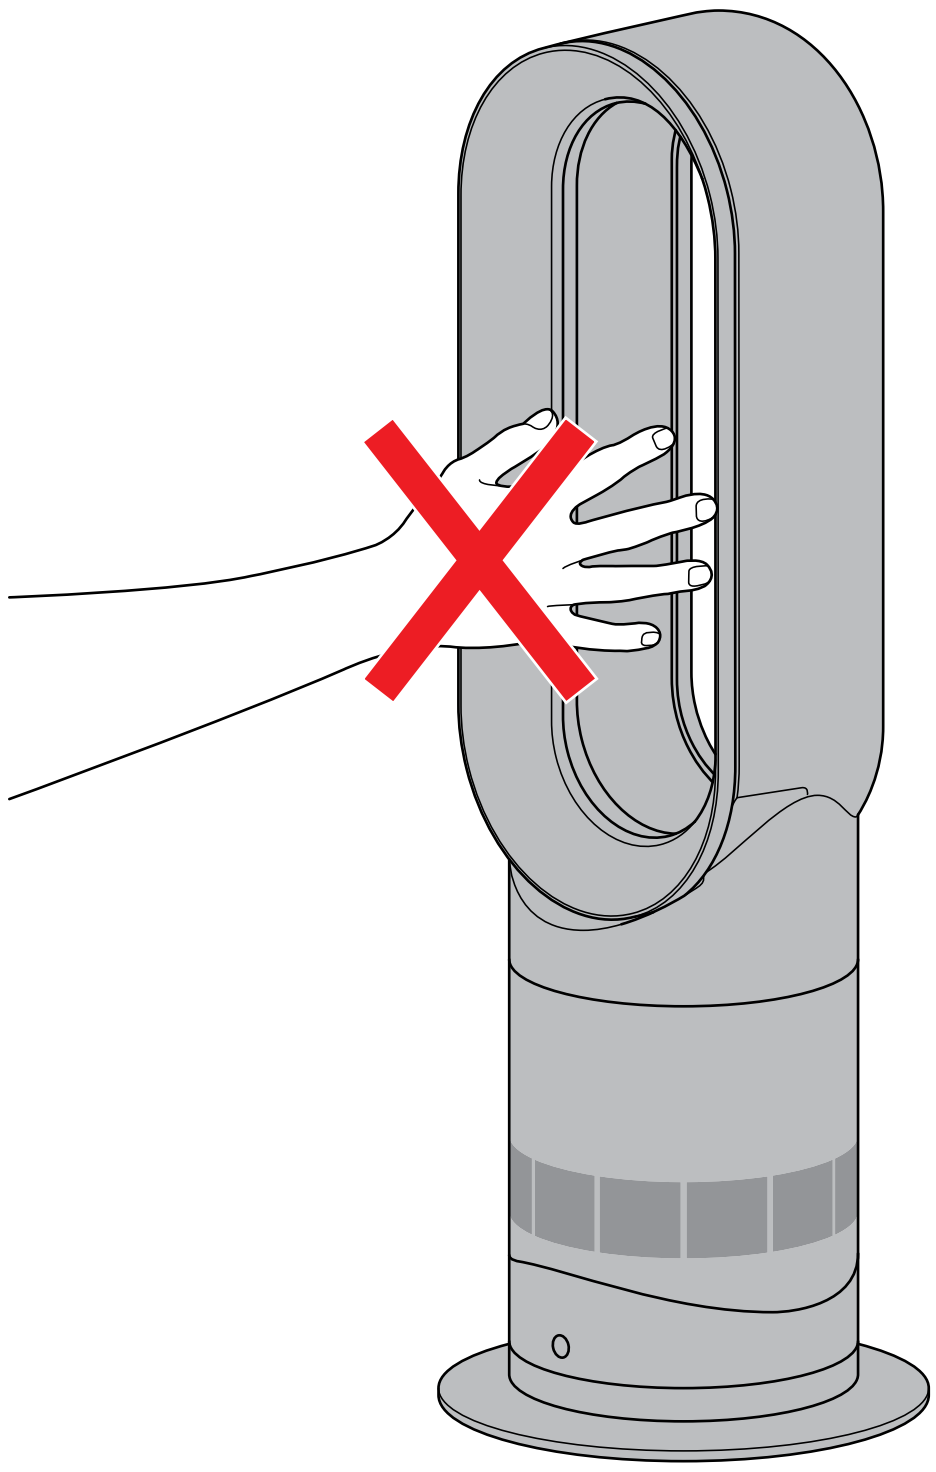

使用中および使用直後は、本体が熱くなっています。温風吹き
出し口など熱をもつ部分には触れないよう注意してください。
小さなお子様のいるところで使用する場合は、本製品をお子
様の手の届かない場所に置いてご使用ください。

電池の交換について

CR2032リチウムコイン電池をお求めの上、交換してください。

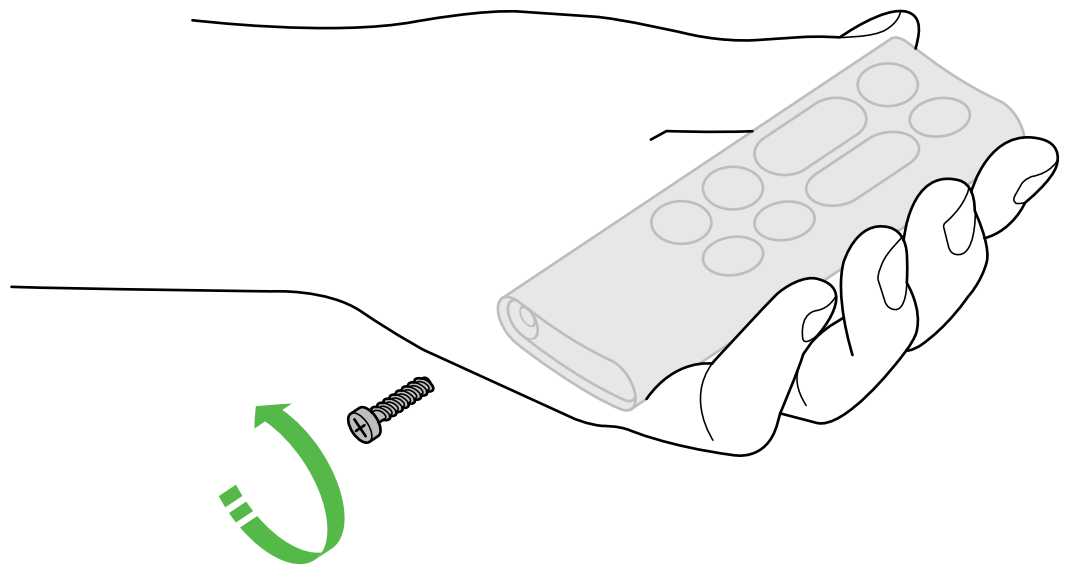

リモコン底部の電池格納部のねじを緩め、
格納部を引き抜きます。

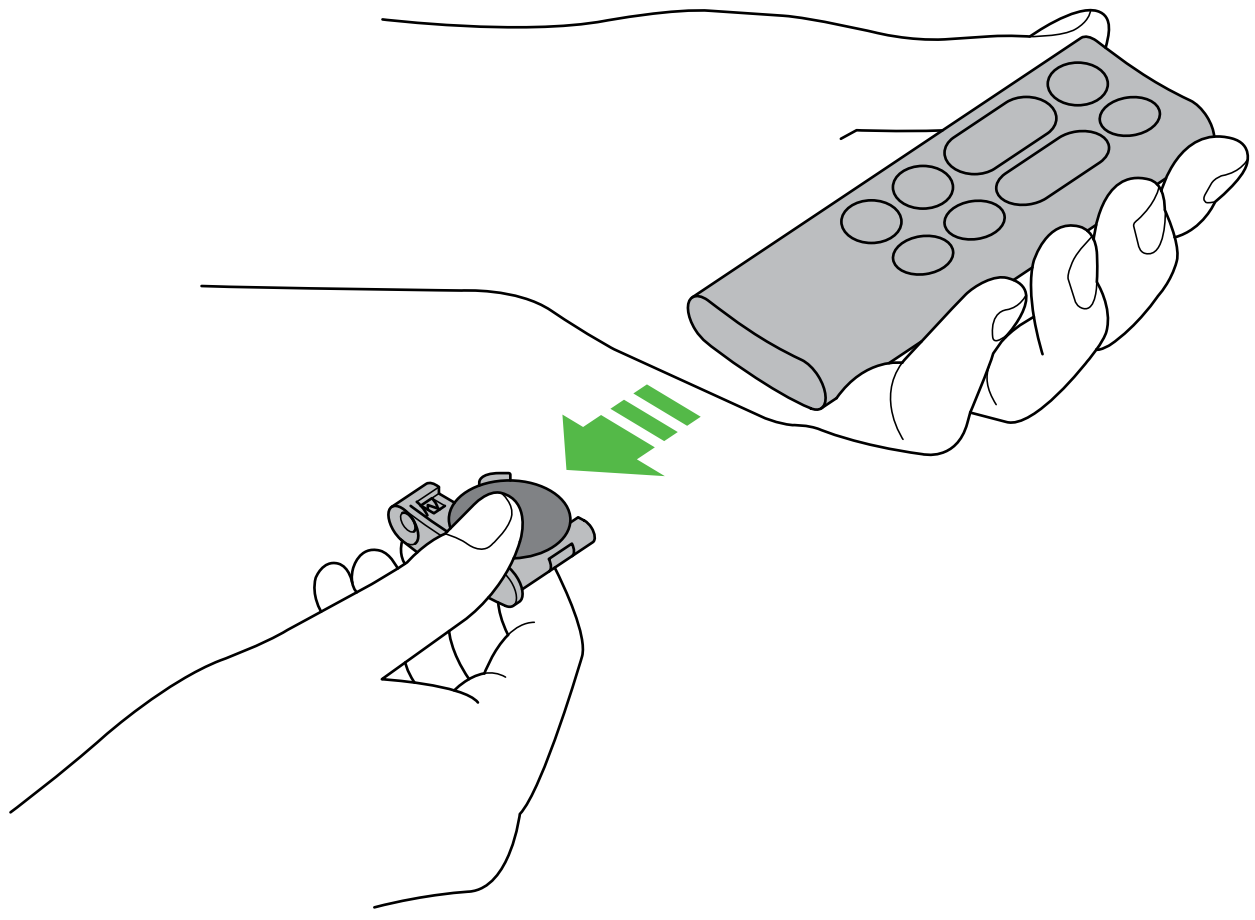

本製品の使用方法

本製品は、電気系の配線を含みます。火災、感電またはけがを防止するために必ず本取扱説明書内、「安全上の警告・注意」をよく読み、その内容に沿ってご使用ください。

点検・修理と異常発生時

- 点検や修理は、本取扱説明書に記載されている内容、または、＜話そうダイソンお客様相談室＞の指示によるもの以外は行わないでください。
- 異常が発生した場合は、点検前に必ずコンセントからプラグを抜いてください。製品がうまく作動しない場合は、まず始めにコンセントに電気がきちんと供給されているか、そして電源プラグが適切にコンセントに差し込まれているかを確認してください。
- ペットなどの暖房用に使用しないでください。ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因となる恐れがあります。

操作

- 使用前に製品が手順に従って完全に組立てられていることを確認します。製品を分解したり、円形パーツを取り付けていない状態で使用しないでください。
- 本製品は、設定温度が室温よりも高い温度でなければ作動しません。
- 本製品は、温風モードの運転を開始する際に、ウォームアップ運転を行います。その間、風量は自動的に調整されますが、ウォームアップ運転が完了すると、設定した風量に切替ります。
- リモコンの操作中は、首振り機能は一時的に停止します。
- 本ヒーターのいかなる部分にも油を使用しないでください。

本体での操作

- 電源のオン/オフは、製品本体の電源ボタンでも可能です。
- 製品本体の電源ボタンを長押しすることで設定温度の調節ができます。表示される温度は、温度設定の上限を超えると、再び低くなっていきます。また、設定温度を0° にすると温風モードから涼風モードに切り替わります。
- 風量調整、フォーカスモード/ワイドモードの切替え、首振り機能、スリープタイマーの設定には、リモコンが必要です。

角度調整

- ベース部分と本体に手を添え、前後にゆっくり押してお好みの角度に調節してください。

自動停止

- 安全にお使いいただけるよう、本製品には、転倒したり過熱したときに作動する自動停止スイッチが付いています。スイッチが作動した場合は、製品の電源プラグを抜き、冷めるまでお待ちください。本製品を使用する前に、開口部をふさいでいる異物がないか点検し、表面が硬く平らな場所に本製品を置いてください。
- 本製品は、温風モード使用時の切り忘れ防止機能として、使用後8時間で自動的に運転を停止し、スタンバイモードに切り替わります。 再び運転するときは、製品本体またはリモコンのオン/オフ スイッチを押してください。

トラブルシューティング

- 異常コード F4、 F5、 F6：これらいずれかの異常コードが表示されたときは製品の電源プラグを抜き、30秒から60秒待ってから製品の電源を別のコンセントに差してください。それでも異常コードが表示される場合は、＜話そうダイソンお客様相談室＞までお知らせください。
- 異常コード F2、 F3、 F7：これらいずれかの異常コードが表示されたときは<話そうダイソンお客様相談室>までお知らせください。

電池の交換について

⚠ 注意

- リモコン底部の電池格納部のねじを緩め、格納部を引き抜きます。
- 電池は正しい向きに設置し、ショートさせないでください。
- 電池を分解したり、充電したりしないでください。火に近づけることは絶対に止めてください。
- 新しい電池に交換する際は、電池メーカーの注意事項に従ってください(電池のタイプ：CR 2032)。
- リモコン以外での操作については、「本体での操作」をご参照ください。

廃棄に関するご案内

- ダイソンの製品は、リサイクル可能な素材で作られています。本製品を廃棄される際は、適切にリサイクルを行なってください。
- また本製品を廃棄する際は、事前にリモコンから電池を取り外してください。
- リサイクルに関するより詳細な情報は、それぞれの地域の行政窓口でアドバイスを受けてください。

メーカー保証適用の条件

ダイソン製品に関するご相談やお問い合わせは、＜話そうダイソンお客様相談室＞に直接ご連絡ください。専門スタッフがすばやく対応いたします。その際に、製品製造番号（シリアルNo.）とご購入日をお知らせください。

- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 製品に不具合が発生した場合は、必ずダイソンにご連絡ください。弊社以外で行った修理や改造に起因する事故にはダイソンは責任を負いません。

保証登録

このたびはダイソン製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本製品のメーカー保証は購入日より2年間です。お買い上げ日から30日以内に、お客様情報と製品製造番号をご登録頂くことで、保証が適用されます。ダイソン社の迅速かつ最適なサー

ビスを確実に受けていただけるよう、お買い上げ後すぐに製品の保証登録を行ってください。お買い上げ日を示すレシート、領収書、配送伝票などを保管しておいてください。

以下のいずれかの方法から保証登録してください。

- オンライン登録 www.dyson.co.jp
- 郵送による登録
  登録用紙（本紙最終ページ）に記入後切り取り、同封の返信用封筒でご郵送ください。

2年間のメーカー保証

本製品は2年間のメーカー保証付きです。2年間のメーカー保証期間中は、部品の交換や修理のサービスが受けられます。保証期間はお買い上げ日より2年間です。ダイソン社の迅速かつ最適なサービスを確実に受けていただけるよう、お買い上げ日より30日以内に、必ずお客様情報と製品製造番号をご登録ください。

メーカー保証適用の条件

メーカー保証内容

- お買い上げ日から2年以内に、製品、部品または製品の一部に製造上の瑕疵があると認められる場合、すべての部品の交換及び製品修理サービスまたは交換を無料でご提供致します。（該当する部品の生産が終了するなど部品の在庫がない場合は、ダイソン社が代替となる別の部品に交換します。）
- 修理・交換作業はすべてダイソン社が承ります。
- 本製品の日本国内での使用のみが保証の対象となります。

保証適用外となるケース

次の場合は、保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。

- 本取扱説明書に従わない、不注意な操作や取り扱いによる故障及び損傷。ならびに、必要なお手入れを怠ったことによって生じた故障及び損傷。
- 一般家庭用品以外の用途（例えば業務用など）に使用された場合。
- ダイソンの説明や本取扱説明書に記載された通りに使用されなかった場合。
- ダイソン社製純正部品以外を使用した場合。
- ダイソン社以外によって行われた、誤った組み立て。
- 並行輸入品。
- ダイソン社以外による修理や改造。
- 異物が詰まった場合。（本取扱説明書内に記載された異物の取り除き方の注意点、対処の仕方を参考にしてください。）
- 通常使用による経年劣化。
- 製品ラベルに記載されている電源（交流100V）以外で使用された場合の故障及び損傷。
- 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障及び損傷。
- お買い上げ後の移設、輸送、落下などによって生じた故障及び損傷。
- お買い上げ後、保証登録時にお買い上げ年月日、お客様のご氏名の記入がない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。
- 日本国外で使用された場合の故障及び損傷。
  This warranty is valid only in Japan.
- 修理・交換のために取り外した部品は、弊社で引き取らせていただきます。修理・交換作業はすべて弊社が承ります。
  なお、部品の交換・装着により、保証期間が延長されることはありません。

保証内容にご不明な点がある場合は＜話そうダイソンお客様相談室＞までお問い合わせください。

保証に関する注意事項

- 保証はお買い上げ日を持って発効となります。ただし、購入後製品を店舗から発送される場合は、配達日をもって発効となります。
- ダイソン製品に対してサービスをお受けになるには、該当製品製造番号、購入日、購入店舗名（販売店名や通販カタログ名

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

● 本体への表示内容
経年劣化により危害の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。

【製造年】　本体に表示してあります。
【設計上の標準使用期間】　10 年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火･けが等の事故に至る恐れがあります。

(設計上の標準使用期間とは)
- 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件(下表による)に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■ 標準使用条件

		涼風モード 1年のうち6ヶ月の使用を想定	温風モード 1年のうち3ヶ月の使用を想定
環境条件	電圧	単相100V	単相100V
	周波数	50Hz　および　60Hz	50Hz　および　60Hz
	温度	23℃	23℃
	湿度	65%	65%
	設置条件	標準設置(水平で安定した場所)	標準設置(水平で安定した場所)
負荷条件		定格負荷(風速)	定格負荷(風速)
想定時間等	1日あたりの使用時間	6.5 (時間/日)	6.5 (時間/日)
	1日使用回数	5 (回/日)	5 (回/日)
	1年間の使用日数	186 (日/年)	93 (日/年)
	スイッチ操作回数	10 回/日	10 回/日
	1日あたりの首振り運転時間	2.8 (時間/日)	4.5 (時間/日)

(経年劣化とは)
長期間にわたる使用や放置に伴い生じる劣化のことをいいます。

など）をお客様にご提示いただく必要があります。
これらの情報が確認できるよう、お買い上げ明細書は大切に保管してください。

- 修理・交換作業はすべて弊社が承ります。
- 修理・交換のために取り外した部品は、弊社で引き取らせていただきます。
- 部品の交換・装着により、保証期間が延長されることはありません。
- 保証は、各種サービスをお約束するもので、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

個人情報の利用目的について

弊社の「お客様のプライバシー情報の保護に関する方針」はダイソンホームページ（www.dyson.co.jp）に記載しております。個人情報に関するご質問やお問い合わせは、下記フリーダイヤルでも受け付けております。ダイソンは収集したお客様の個人情報を、下記の範囲内で利用し、お客様の同意なくその他の目的に利用することはいたしません。

- 弊社製品に関連するアフターサービスのご提供。
- その他、カスタマーサポートのご提供（お客様からの各種お問い合わせ、資料請求に対応するなど）。
- 弊社の新製品、イベントやサービスに関する情報のご提供（DM・電話・Fax・Eメール・携帯メールなどによるご案内を含みます）。
- 弊社製品品質ならびにサービス向上のためのアンケート調査・モニター調査。
- 弊社ウェブサイト改善のためのアクセス状況、利用状況など。
- 特定個人を識別できない統計的データ（例：弊社のお客様の50%がオンラインで製品部品を購入しているなどのデータ）の作成、開示及び公表。

話そうダイソンお客様相談室

0120-295-731
月～日曜および祝日* 9:00AM–5:30PM
*年末年始、その他都合によりお休みさせていただくことがありますので、予めご了承ください。
www.dyson.co.jp

製品仕様について

製品の仕様及びデザインは性能改善などのため、ここに示された内容から変更されることがあります。また、本体イメージは細部が実際と異なる場合があります。

話そう dyson
買う前も、買った後も

話そうダイソンお客様相談室

0120-295-731

月～日曜および祝日* 9:00AM–5:30PM
*年末年始、その他都合によりお休みさせていただくことがありますので、
予めご了承ください。

www.dyson.co.jp

JN.60326 PN.302311-01-02 24.06.14

保証登録カード

大変お手数ではございますが、
下記の空欄に必要事項をご記入ください。

郵送登録の際には、こちらのページを
点線より切り取ってご郵送ください。

ご記入いただきました個人情報の利用目的は、本取扱説明書に記載しております。
ご登録いただきましたお客様の情報につきましては、機密事項として管理させていただきます。

姓（カタカナ） 必須

名（カタカナ） 必須

法人名
必須※
※法人用に購入された場合は、法人名をご記入ください。

姓（漢　字） 必須

名（漢　字） 必須

性別 必須　☐ 女性　☐ 男性

このステッカーは、お買い上げになった
製品本体にある製品仕様ステッカーと
同一のものです。このフォームを郵送して
保証登録を行われる際は、ステッカーを
はがさず、つけたままの状態でご返送
ください。

電話番号 必須

E-mail

都道府県（漢字） 必須

市区町村・丁目番地・建物名称（漢字） 必須

郵便番号 必須　□□□—□□□□

生年月日（西暦）　□□□□年 □□月 □□日

お買い上げ年月日 必須　20□□年 □□月 □□日

今後、新製品やイベント、お得なキャンペーンに関するご案内や、製品の品質、サービス向上の目的で、
製品トライアルやアンケート等のご協力をお願いするため、弊社または契約会社より連絡をさせていただく場合がございます。
ご希望の連絡方法を下記よりご選択のうえ、○をご記入ください。

E-mail □

郵便 □

電話 □

キリトリ

メーカー保証を受けるために、お買い上げ後すぐに
以下のいずれかの方法から保証登録をしてください。

オンライン登録
www.dyson.co.jp に
ログオンして登録

郵送による登録
登録用紙（本ページ）に必要事項を記入後
切り取り、同封の返信用封筒で郵送